

1/12 SCALE Honda RC166 RIVET SET



ディテールアップパーツシリーズ (オートバイモデル用)

1/12 Honda RC166 リベットセット

用意するもの / Tools recommended

ピンバイス (ドリル刃0.5mm)

Pin vise (0.5mm drill bit)
Schraubstock (0,5mm Spiralbohrer)
Outil à percer (0,5mm de diamètre)



ナイフ

Modeling knife
Modelliermesser
Couteau de modéliste



瞬間接着剤

Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide



ピンセット

Tweezers
Pinzette
Précelles



⚠ 注意 / CAUTION / VORSICHT / PRECAUTIONS

- 小さなお子様のいる場所での工作はしないでください。部品やビニール袋の飲み込みなど、危険な状況が考えられます。
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts or packaging material in their mouths.
- Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.
- Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

シートカウル / Seat cowl


- ★ D30、D31の換わりに取り付けます。
- ★ Use in place of D30 and D31.
- ★ Anstelle von D30 und D31 verwenden.
- ★ Utiliser à la place de D30 et de D31.



瞬間接着剤でとりつけます。
Apply instant cement.
Sekundenkleber auftragen.
Appliquer de la colle rapide.

☐ シートボルト a
Seat bolt a
Verkleidungs-
Schraube a
Boulon de siège a


☐ シートボルト b
Seat bolt b
Verkleidungs-
Schraube b
Boulon de siège b

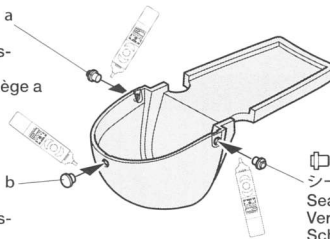

☐ シートボルト a
Seat bolt a
Verkleidungs-
Schraube a
Boulon de siège a


カウリング / Cowl

- ★0.5mm穴を開けて取り付けます。
- ★Make 0.5mm holes.
- ★0,5mm Löcher bohren.
- ★Percer des trous de 0,5mm.

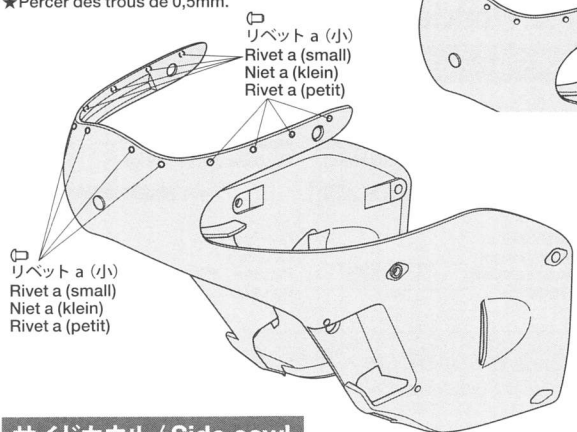

サイドカウル / Side cowl

- ★リベット模様 (凸模様) を削り、0.5mm穴を開けて取り付けます。
- ★Remove molded rivets and make 0.5mm holes.
- ★Die angeformten Nieten entfernen und 0,5mm Löcher bohren.
- ★Supprimer les rivets moulés et faire des trous de 0,5mm.

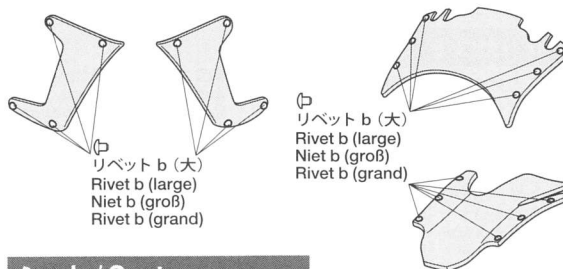

シート / Seat

- ★0.5mm穴を開けて取り付けます。
- ★Make 0.5mm holes.
- ★0,5mm Löcher bohren.
- ★Percer des trous de 0,5mm.

